


***Делайте свою жизнь здоровой
и прекрасной каждый день!***

Массажное кресло RK8902D-A

Руководство пользователя

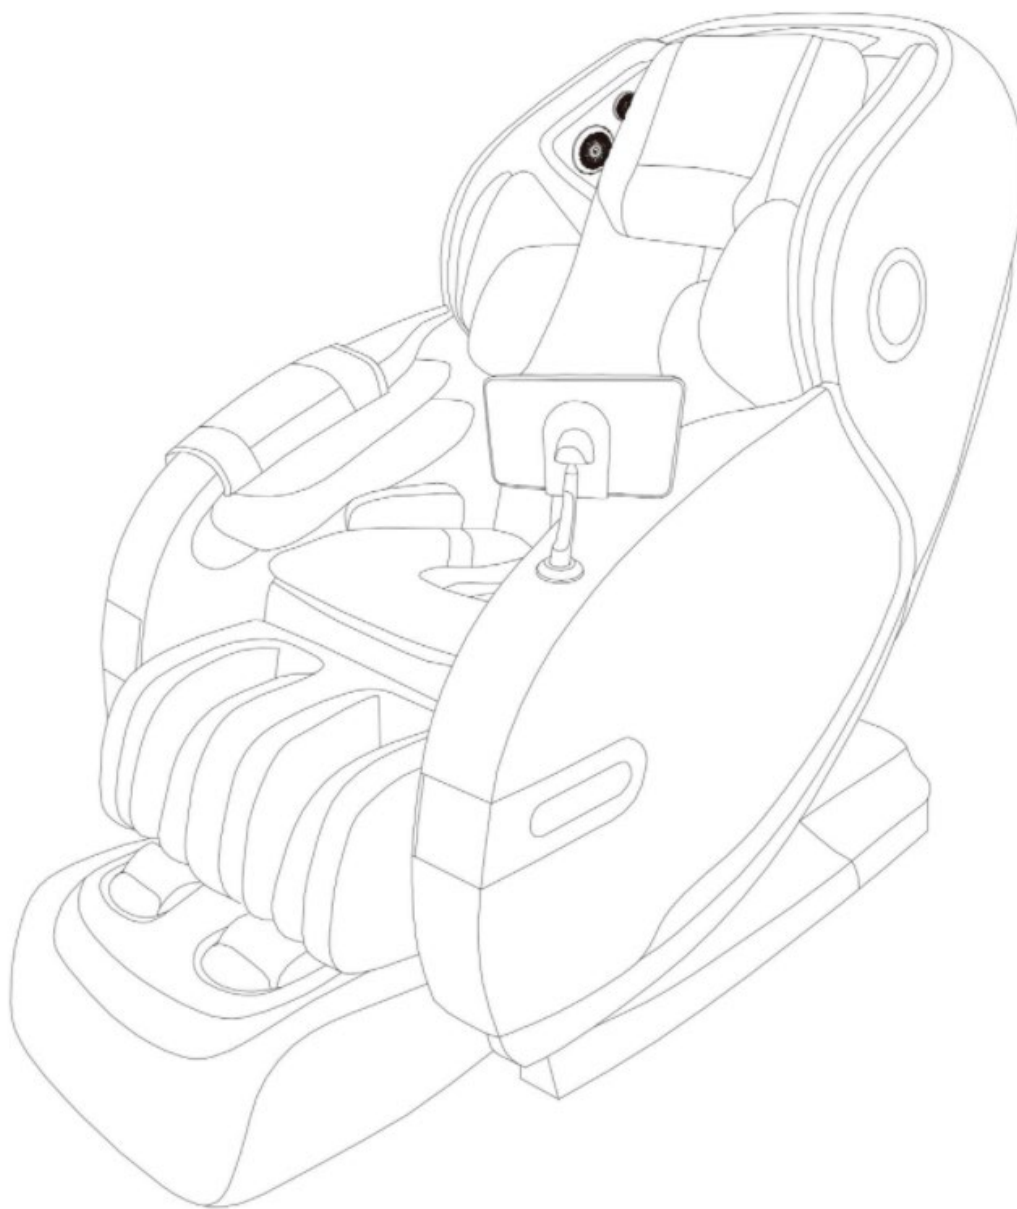

Внимательно ознакомьтесь с ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ перед использованием кресла.

Массажное кресло

Знакомство с функциями кресла

1. Массажное кресло с запатентованным 4D массажным механизмом гибкого поворота в спинке оснащено функциями разминания, постукивания, массажа шиацу и быстрого растирания спины пользователя, отлично имитирует массаж руками и комфортно разминает тело.
2. Благодаря нагревающимся роликам, массажное кресло эффективно разогревает шею, плечи, поясницу и ягодицы, облегчает боль и способствует усилению кровообращения.
3. Длинные L-образные направляющие позволяют роликам перемещаться от верхней части спинки до сидения и производить массаж под любым углом, вплоть до области бедер. Ощутите комфорт от массажа всего тела.
4. Благодаря функции выдвижения вперед, массажное кресло можно установить вплотную к стене и тем самым сэкономить место, что позволит Вам наслаждаться массажем в ограниченном пространстве дома.
5. Опускание спинки одним нажатием до лежачего положения и функция настоящей невесомости помогут эффективно снять давление с позвоночника и суставов, что подарит Вам физическое и психологическое расслабление; это позволяет поднять ноги выше уровня головы, увеличивая доступ кислорода к мозгу. А положение для сна лишено проблемы традиционных L-образных направляющих, которые не могут разложиться до конца, обеспечивая неповторимый уровень массажа.
6. Простой ручной пульт управления с полноцветным ЖК-экраном отображает положения, техники и статус массажа в реальном времени. Можно создать свою собственную программу массажа.
7. Беспроводной проигрыватель музыки, работающий через Bluetooth, поможет задать настроение и снизить умственное переутомление.
8. Функции массажа с помощью всенаправленного ролика и давления воздуха в области ступней обеспечивают стимуляцию рефлекторных зон стопы с помощью нагрева роликов.
9. Кресло оснащено многоуровневыми воздушными подушками, оборачивающимися вокруг ног, которые разминают и массируют мышцы с помощью воздушного давления, усиливая кровообращение и улучшая здоровье Ваших ног.
10. Массаж рук посредством сжимания давлением воздуха усиливает кровообращение в капиллярах.
11. Массажное кресло оборудовано несколькими комплектами воздушных подушек, полностью покрывающих область поясницы и бедер, для эффективного двустороннего массажа и снятия усталости.
12. Подножку можно регулировать в диапазоне 20 см для комфортного размещения людей любого роста.
13. Благодаря умной технологии управления голосом, массажное кресло поможет Вам насладиться массажем в полной мере.

1. Благодарим за выбор нашего массажного кресла.
2. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием массажного кресла.
3. Сохраните данное руководство для будущего использования.
4. Внимательно ознакомьтесь с разделом ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание: Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции кресла. Она подлежит изменению без предварительного уведомления. Изображения в данном руководстве приведены исключительно для справки. Ориентируйтесь на свое устройство.

Содержание

Подготовка	Техника безопасности	1
	Детали внешней конструкции.....	5
	Детали внутренней конструкции	6
	Разнесенный вид.....	7
	Список деталей.....	8
Установка	Установка.....	9
Массаж	Настройка перед массажем.....	15
	Управление креслом.....	17
	Инструкция по эксплуатации и изображение функций.....	26
	После массажа	29
Обслуживание	Очистка и обслуживание	30
Прочее	Руководство по неисправностям	31
	Технические данные	32

Сохраните данное руководство для будущего использования.

- Внимательно прочитайте данное руководство для обеспечения правильной установки и эксплуатации массажного кресла.
- Раздел «Техника безопасности» содержит Меры предосторожности и Предупреждения.

Как «Меры предосторожности», так и «Предупреждения» являются важными требованиями техники безопасности. Рекомендуем обратить на них внимание.

	Меры предосторожности	Данный значок указывает на меры предосторожности во избежание летального исхода или получения травм.
	Предупреждения	Данный значок указывает на предупреждения о возможном получении травм и повреждении собственности.

Значение символов

	Данный символ указывает на запрещенные действия.		Данный символ указывает на запрет самостоятельной разборки.
	Данный символ указывает на инструкции по эксплуатации, которые необходимо соблюдать.		Данный символ указывает на верное подключение кабелей.

- Следующие инструкции необходимо сохранить для использования в будущем.

 Меры предосторожности		
	- Пациенты с остеопорозом, переломом позвонков или при состояниях, вызывающих острую боль. - Люди с заболеваниями сердца, включая кардиостимуляторы и прочие электронные устройства в теле - Люди с онкологическими заболеваниями - Беременные и недавно родившие женщины, а также люди, имеющие проблемы со здоровьем - Люди с повреждениями кожи - Пациенты с высокой температурой - Пациенты с перцептивными нарушениями - Люди старше 80 лет - Дети и люди в состоянии алкогольного опьянения - Людям, чувствительным к нагреванию или имеющим аллергию на нагревание, необходимо использовать массажное кресло с осторожностью или не использовать его вовсе Вышеперечисленным лицам не рекомендуется использовать массажное кресло без консультации врача. При использовании кресла рекомендуется проявлять осторожность.	Люди, которым нельзя использовать кресло во избежание сильных неудобств и несчастных случаев
	- Убедитесь, что рядом с креслом (под ним, позади или впереди) в момент использования спинки, поднятия/опускания или регулирования подножки нет детей, домашних животных и других предметов - Если вы испытываете дискомфорт во время использования, прекратите работу кресла и проконсультируйтесь с врачом - Не делайте интенсивный массаж головы - Не массируйте живот и колени, будьте осторожны во время массажа шеи - Не засыпайте в кресле - Не используйте кресло, будучи мокрым - Если Вам нужно покинуть кресло во время массажа, необходимо остановить массаж до того, как вы покинете кресло - Детям и домашним животным не разрешается играть на кресле, особенно во время массажа. Также запрещается стоять или сидеть на спинке и подлокотниках - Людям, испытывающим сложности при передвижении или не способным выражать свои мысли и эмоции, необходимо обязательное постоянное наблюдение во время массажа	Несчастные случаи/травмы
	- Вставьте вилку шнура питания кресла в подходящую розетку. Убедитесь, что вилка полностью вошла в розетку, с целью уменьшения риска короткого замыкания и возгорания - Отключите питание, когда кресло не используется. Остановите массаж и установите переключатель в положение ВЫКЛ перед отключением	Возгорание и удар током
	- Запрещается использовать массажное кресло, если какие-либо предметы закрывают вентиляционные отверстия на массажном кресле - Запрещается сворачивать массажные подушки кресла для хранения - Запрещается длительное подключение кресла на холостом ходу	Несчастные случаи
	- Шнур питания, вилку и розетку нельзя использовать в поломанном состоянии или с ослабленными контактами - Во избежание возгорания, удара током или прочих поломок рекомендуется использовать массажное кресло только в сети с номинальным напряжением - Запрещается использовать переломанный, отремонтированный, связанный в узел, перекрученный или зажатый тяжелым предметом шнур питания	Возгорание и удар током
	- Если кресло неисправно или сломано, облито водой или упало в воду, обратитесь к профессионалу для ремонта или отправьте кресло сервисному агенту. Самостоятельное изменение, разборка или обслуживание запрещены. - Если шнур питания или вилка повреждены, не заменяйте их самостоятельно, свяжитесь с дилером для замены. - Во избежание удара током или травм, не открывайте и не разбирайте какие-либо элементы кресла. Кресло не имеет элементов, которые должны обслуживаться пользователем. - Проверьте целостность кожаной или тканевой обивки кресла. Если имеются повреждения, даже небольшие, прекратите использовать кресло, отключите питание и отремонтируйте обивку	Разборка и обслуживание



Предупреждения

Подготовка



Используйте кресло на плоской или ровной поверхности	Во избежание случайного падения
Установите кресло в 10 см от стены, чтобы обеспечить достаточно место для опускания и поднятия спинки	Для опускания спинки
Максимальное рекомендуемое время работы – 20 минут. По 5 минут в каждом положении, начиная с легкого поэтапного массажа. Длительный массаж одного места может спровоцировать дискомфорт	Слишком продолжительный массаж вреден для тела
Во избежание травм тщательно осмотрите кресло перед посадкой, чтобы убедиться, что массажные головки находятся в правильном положении	
Пульт управления должен находиться в кармане для пульта. Не убирайте его оттуда, чтобы избежать повреждения от сдавливания или падения	
Убедитесь, что переключатель установлен в положение «ВЫКЛ», прежде чем подключить кресло в розетку	
Выключите все элементы управления, прежде чем отключать вилку от розетки	Во избежание несчастных случаев при включении
Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку	С целью снижения риска удара током и возгорания
- Проверьте, не поврежден ли провод, нет ли на нем воды или загрязнений - Правильно установите заземляющий провод. Вилка должна быть подключена в розетку с контактом заземления, его можно согнуть или отрезать 	
 - Не давите руками и не наступайте на массажные головки руками - Не кладите руки между работающими массажными головками - Не кладите руки или ноги в промежутки между механическими элементами - Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажного кресла - Не становитесь, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники и подножку - Не становитесь на кресло во время его работы - Не перемещайте кресло во время его работы - Не отключайте шнур питания и переключатель во время работы массажного кресла - Не кладите руки или голову между подножкой и нижней частью кресла - Не используйте массажное кресло с украшениями в волосах - Не кладите твердые предметы в карманы во время массажа ягодиц и бедер - Не садитесь и не давите на спинку, когда она откинута - Не используйте кресло без одежды или в тонкой одежде. Тонкая одежда может обеспечить лучший эффект от массажа, однако, она также может вызвать раздражение на коже или криогенные ожоги	Во избежание несчастных случаев или травм
 - Не подвергайте кресло воздействию высоких температур, влаги, острых предметов, а также агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред - Запрещено использование на массажном кресле электрического одеяла и прочих нагреваемых устройств - Не устанавливайте кресло в запыленных или загазованных помещениях - Не устанавливайте кресло в небольших помещениях, а также плохо проветриваемых помещениях - Не устанавливайте кресло у духовых шкафов или других нагревательных приборов - Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур - Не используйте кресло на улице	

 Предупреждения		
	- Не используйте и не храните кресло во влажном помещении. Например, у бассейна или в ванной комнате - Кресло и пульт дистанционного управления постоянно должны быть сухими	Во избежание протечки или удара током
	- Убедитесь, что провод заземления установлен правильно (некорректная установка может привести к удару током. Если вы не знаете, как сделать это правильно, обратитесь к профессиональному электрику) - Не используйте переходники для вилок (если поставляемая в комплекте вилка не подходит к вашей розетке, не заменяйте вилку самостоятельно, а обратитесь к профессиональному электрику для установки подходящей розетки)	Во избежание удара током
	- Отключите питание перед очисткой кресла - Отключите питание после использования кресла	Во избежание несчастных случаев
	- Отключите питание при поломках - При отключении кресла из розетки держитесь за вилку, но не тяните за шнур питания	
	После массажа отключите питание и достаньте вилку из розетки	
	При отключении электричества немедленно отключите питание кресла	Во избежание повреждения при повторном включении электричества


Подготовка

Инструкция по заземлению

- Кресло оборудовано шнуром питания с заземляющим проводником. Вилку необходимо вставить в соответствующую розетку, установленную надлежащим образом, подходящую к вилке.

Замена предохранителя


- Если перегорел предохранитель, отключите тренажер и достаньте вилку из розетки. Откройте крышку, закрывающую предохранитель, находящийся в блоке выключателя. Используйте предохранитель такого же размера для замены перегоревшего, а затем закройте крышку. Вы также можете обратиться к электрику для замены предохранителя.

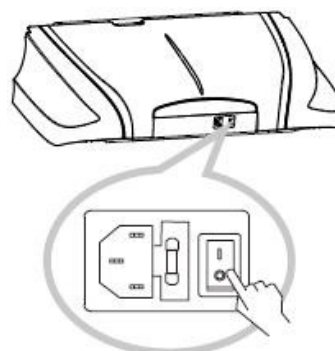



Провод заземления не должен находиться в следующих местах

Газовые трубы: может привести к взрыву или возгоранию. Телефонный провод и громоотвод: может привести к удару током и возгоранию во время грозы.
 Водопроводные трубы: провод заземления бесполезен в пластике.


Внешняя конструкция

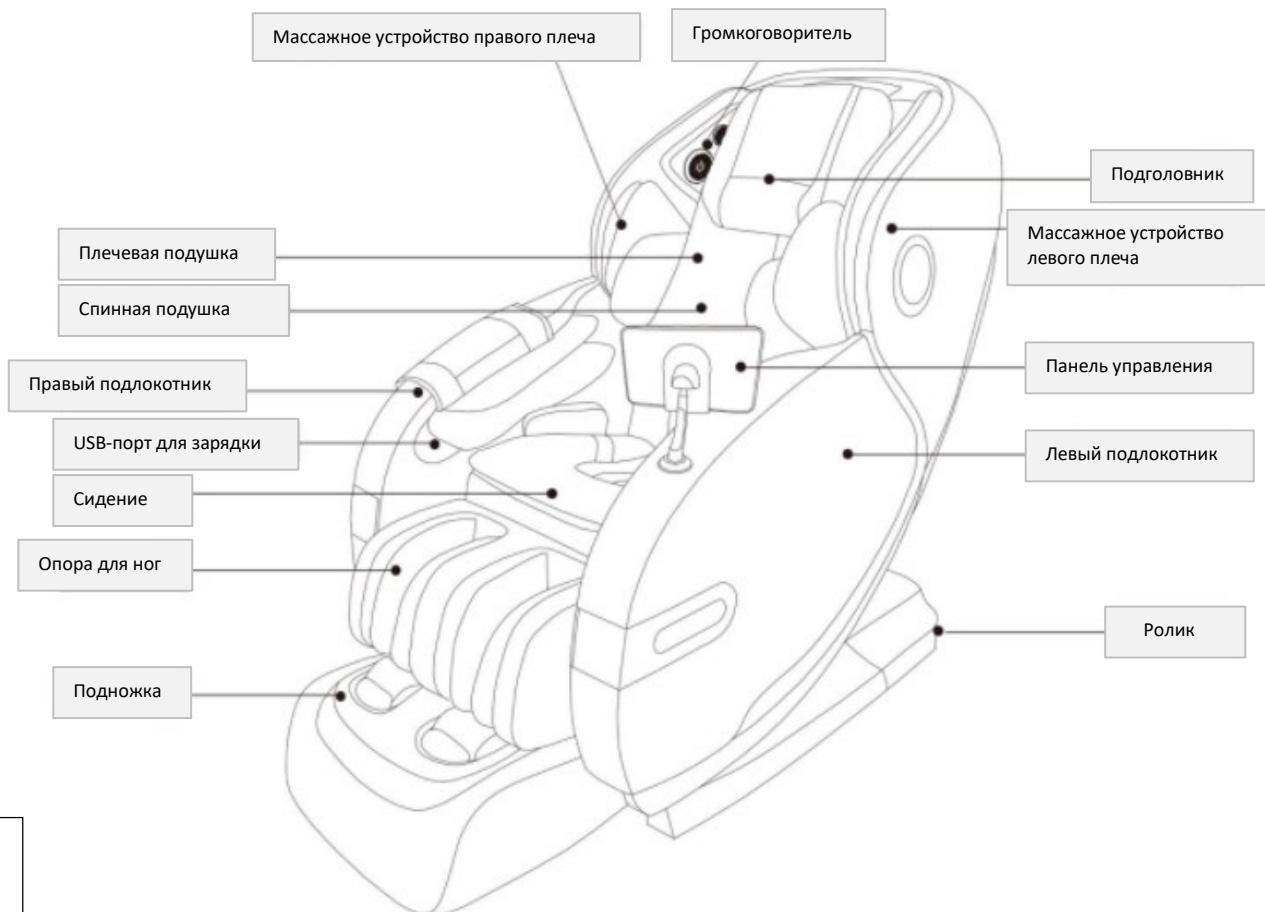


Подготовка

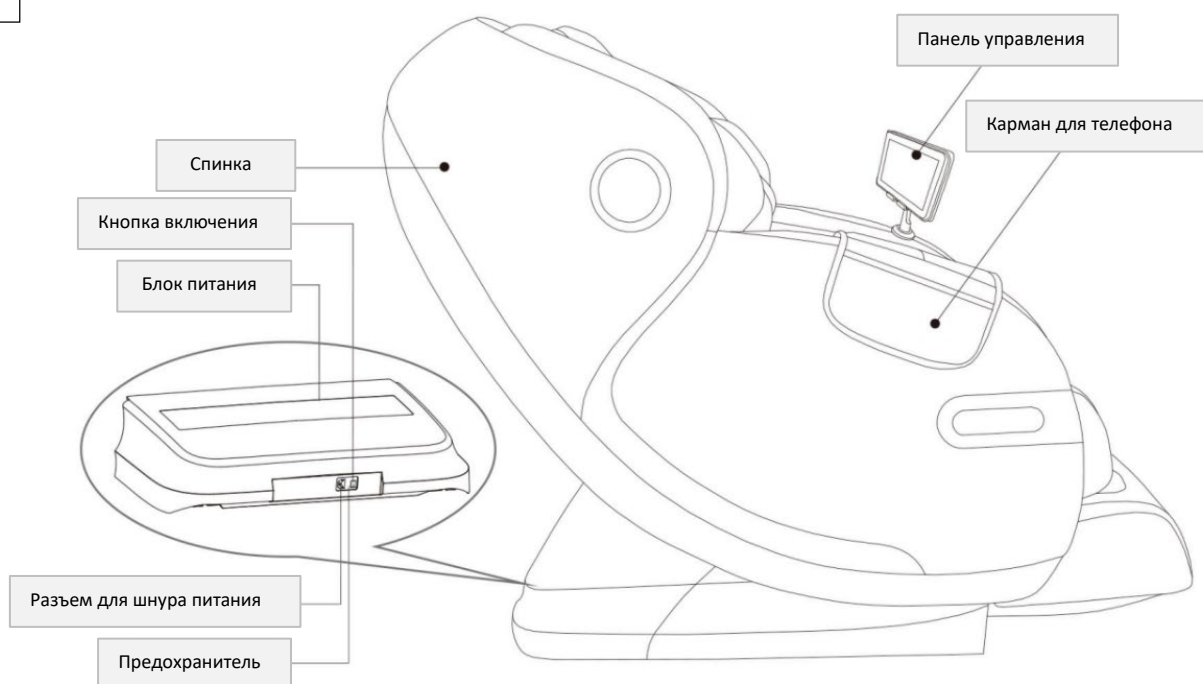

Внутренняя конструкция

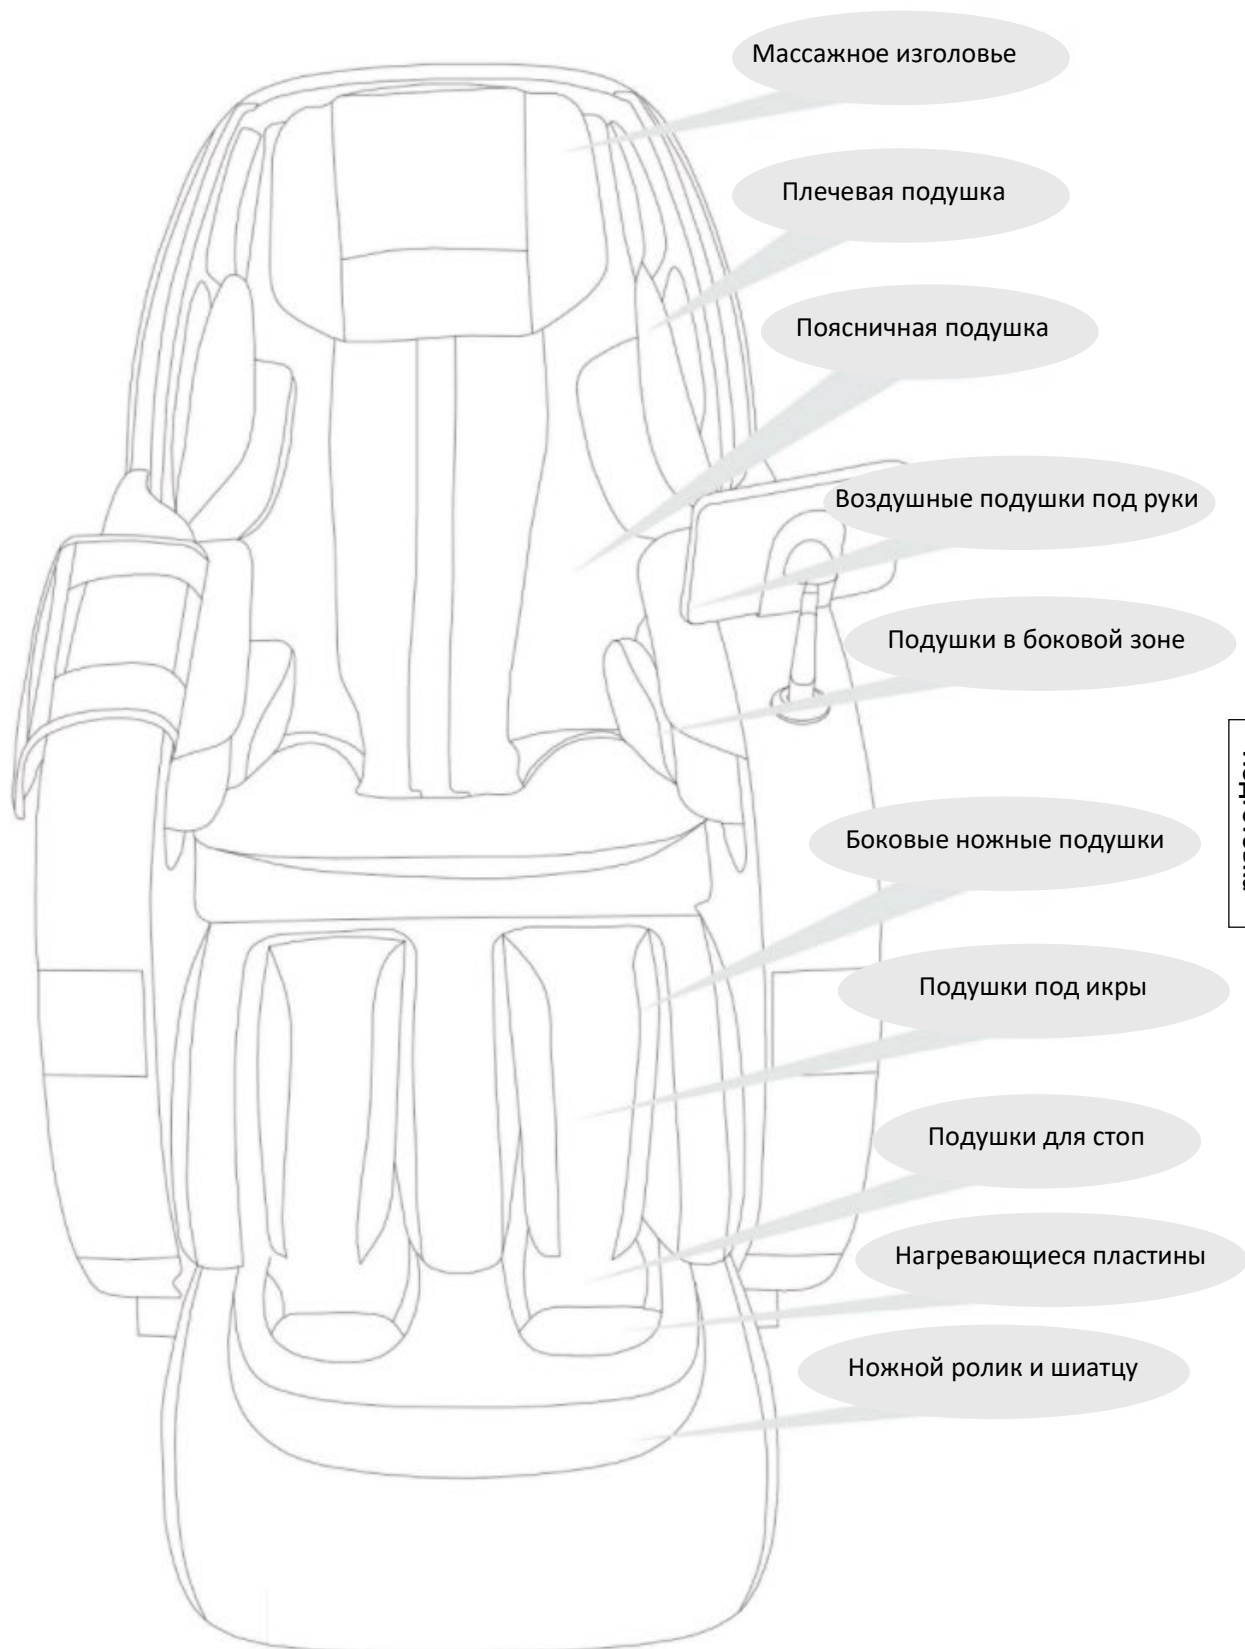

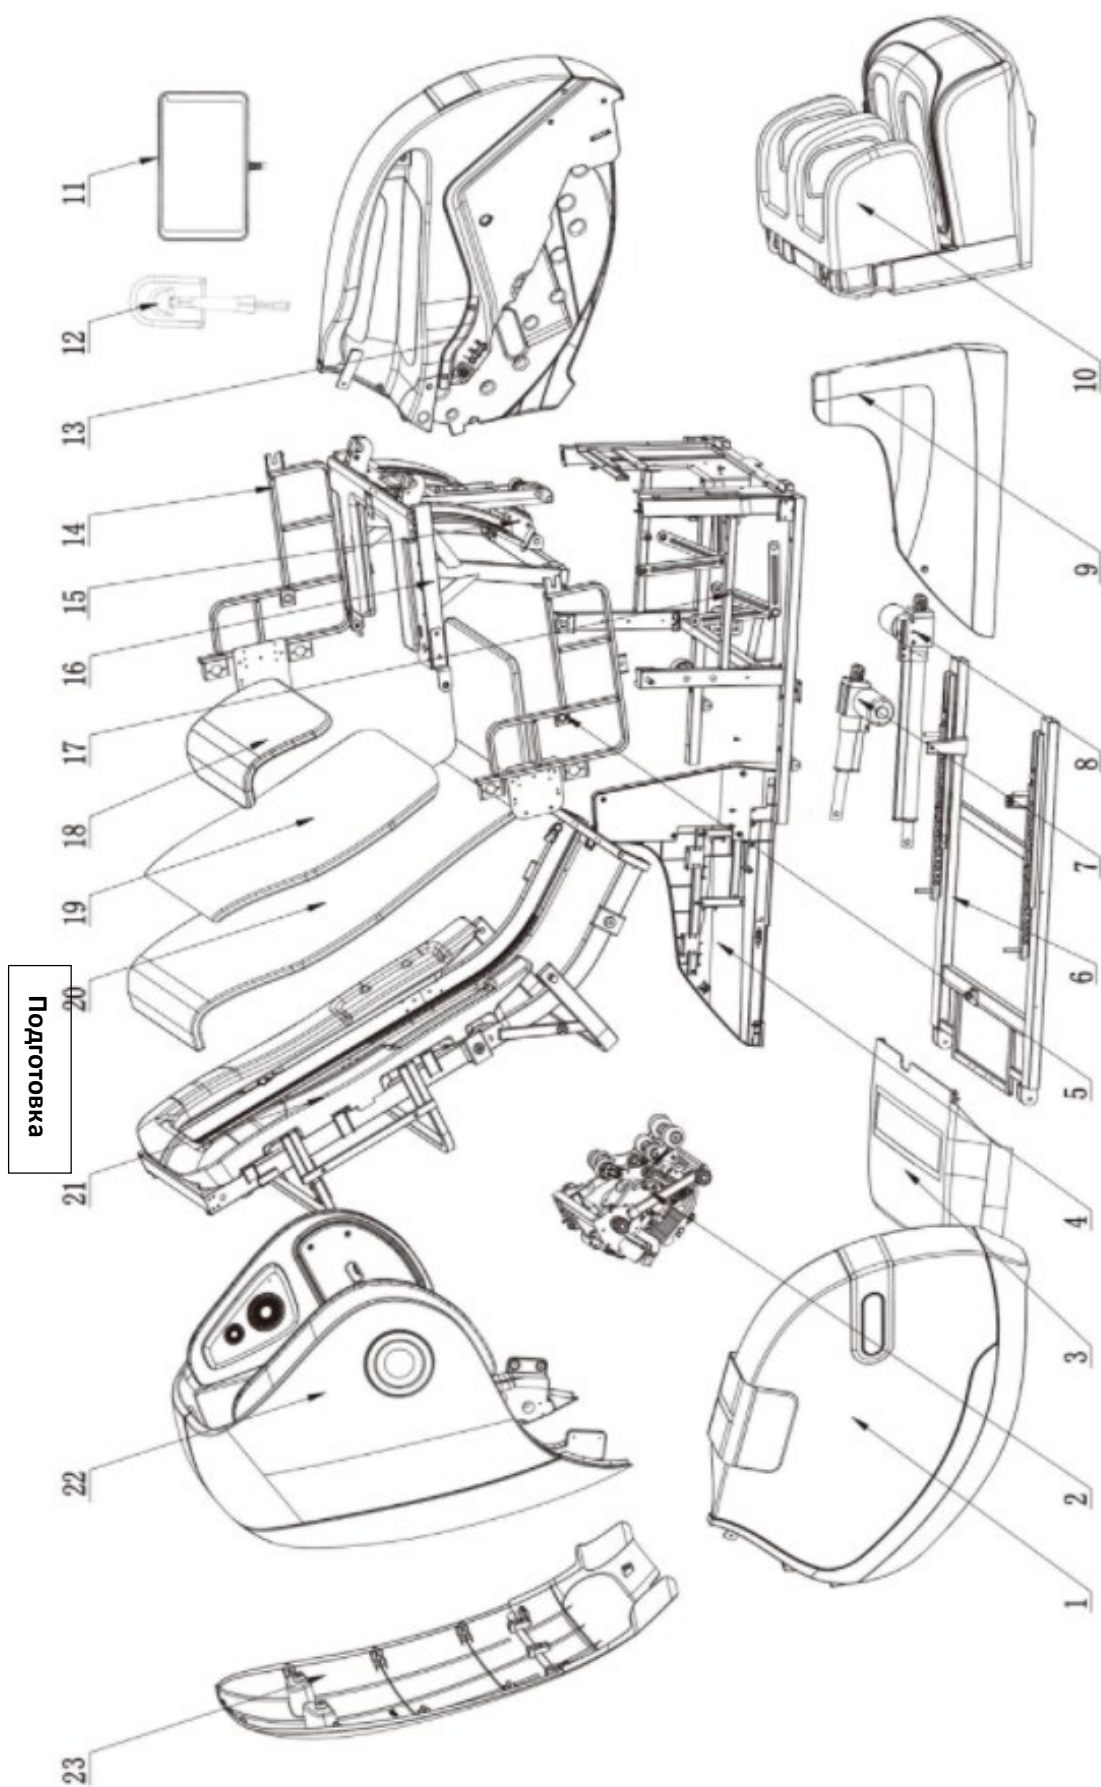

Список деталей

№	Название	Кол- во	№	Название	Кол- во
1	Правый подлокотник в сборе	1	21	Спинка в сборе	1
2	Массажный аппарат	1	22	Плечевое устройство в сборе	1
3	Питающий блок в сборе	1	23	Задний кожух в сборе	1
4	Левый щиток	1			
5	Рамка правого подлокотника в сборе	1			
6	Нижняя рамка в сборе	1			
7	Электропривод сидения	1			
8	Электропривод спинки	1			
9	Правый щиток	1			
10	Опора для ног и подножка в сборе	1			
11	Панель управления	1			
12	Крепление панели управления	1			
13	Левый подлокотник в сборе	1			
14	Рамка левого подлокотника в сборе	1			
15	Электропривод подножки	1			
16	Поверхность рамы сидения в сборе	1			
17	Нижняя рама сидения в сборе	1			
18	Подушка	1			
19	Плечевая подушка	1			
20	Подушки спинки и сидения	1			

Установка (1)

Шаг 1. Достаньте главный корпус и другие элементы из картонной коробки.

- 1) Чтобы достать коробки с запасными частями и массажным креслом из картонной коробки, нужно не менее 3 (трех) человек.
- 2) Проверьте наличие всех запасных частей.



Главный корпус
массажного кресла

Два человека должны
держать металлическую
раму сидения справа и
слева, еще один –
поддерживает спинку
сзади, после чего можно
доставать кресло из
коробки.

Дополнительные детали




Подголовник



Панель управления



Плечевая подушка

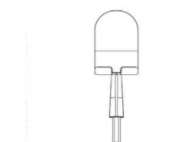

Крепление панели




Карман для телефона



Шнур питания




Внешние части подлокотников

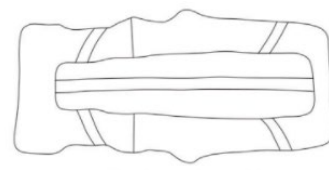


Подушка спинки

- 3) Достаньте левый и правый подлокотники из коробки для подлокотников, положите их на стол или на ровный пол (будьте аккуратны чтобы не поцарапать поверхность)

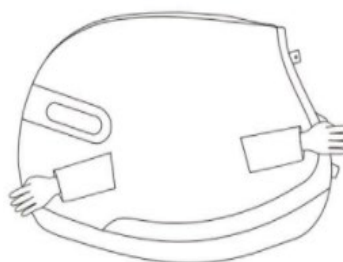


Правый подлокотник

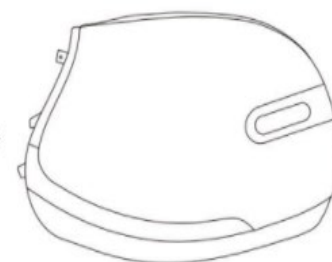

Левый подлокотник

- 4) Достаньте подножку из коробки для подножки, держитесь за переднюю и заднюю часть подножки, а затем достаньте ее из коробки.

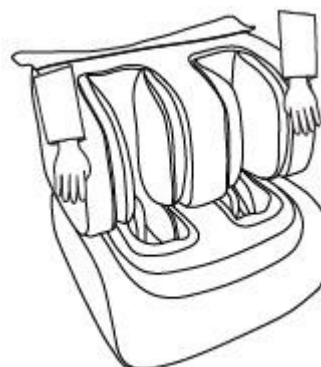

Подножка

Установка (2)

- **Проверка пространства**

- Обязательно освободите пространство для сборки.

Не менее 60 см
от стены

Не менее 10 см
от стены



Массажное кресло тяжелое, при продолжительном использовании оно может испортить ваше напольное покрытие. Постелите одеяло или другую мягкую ткань, чтобы защитить пол.

Внимание:


- Не используйте кресло во влажных помещениях: у бассейна, в ванной комнате, во избежание попадания влаги и короткого замыкания.
- Установите кресло на ровной поверхности во избежание падения, шума или других проблем во время использования кресла.
- Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или при воздействии высоких температур, во избежание износа обивки.

Установка (3)

Шаг 2. Сборка подножки

1. Открутите винт из подвеса подножки.
2. Плотно подключите воздушный шланг подножки к соответствующим трубкам подачи воздуха главного корпуса.
3. Плотно подключите провод питания в выход питания.
4. Поднимите пластину вала вращения на подвесах, поднимите подножку руками, вставьте вал вращения в подвесы на главном корпусе, опустите пластину вала вращения вниз.
5. Плотно затяните винт.
6. Соедините кожаную обивку подножки с сидением с помощью липучки.

⚠ Предупреждение: убедитесь, что воздушный шланг и провода не переплетаются.

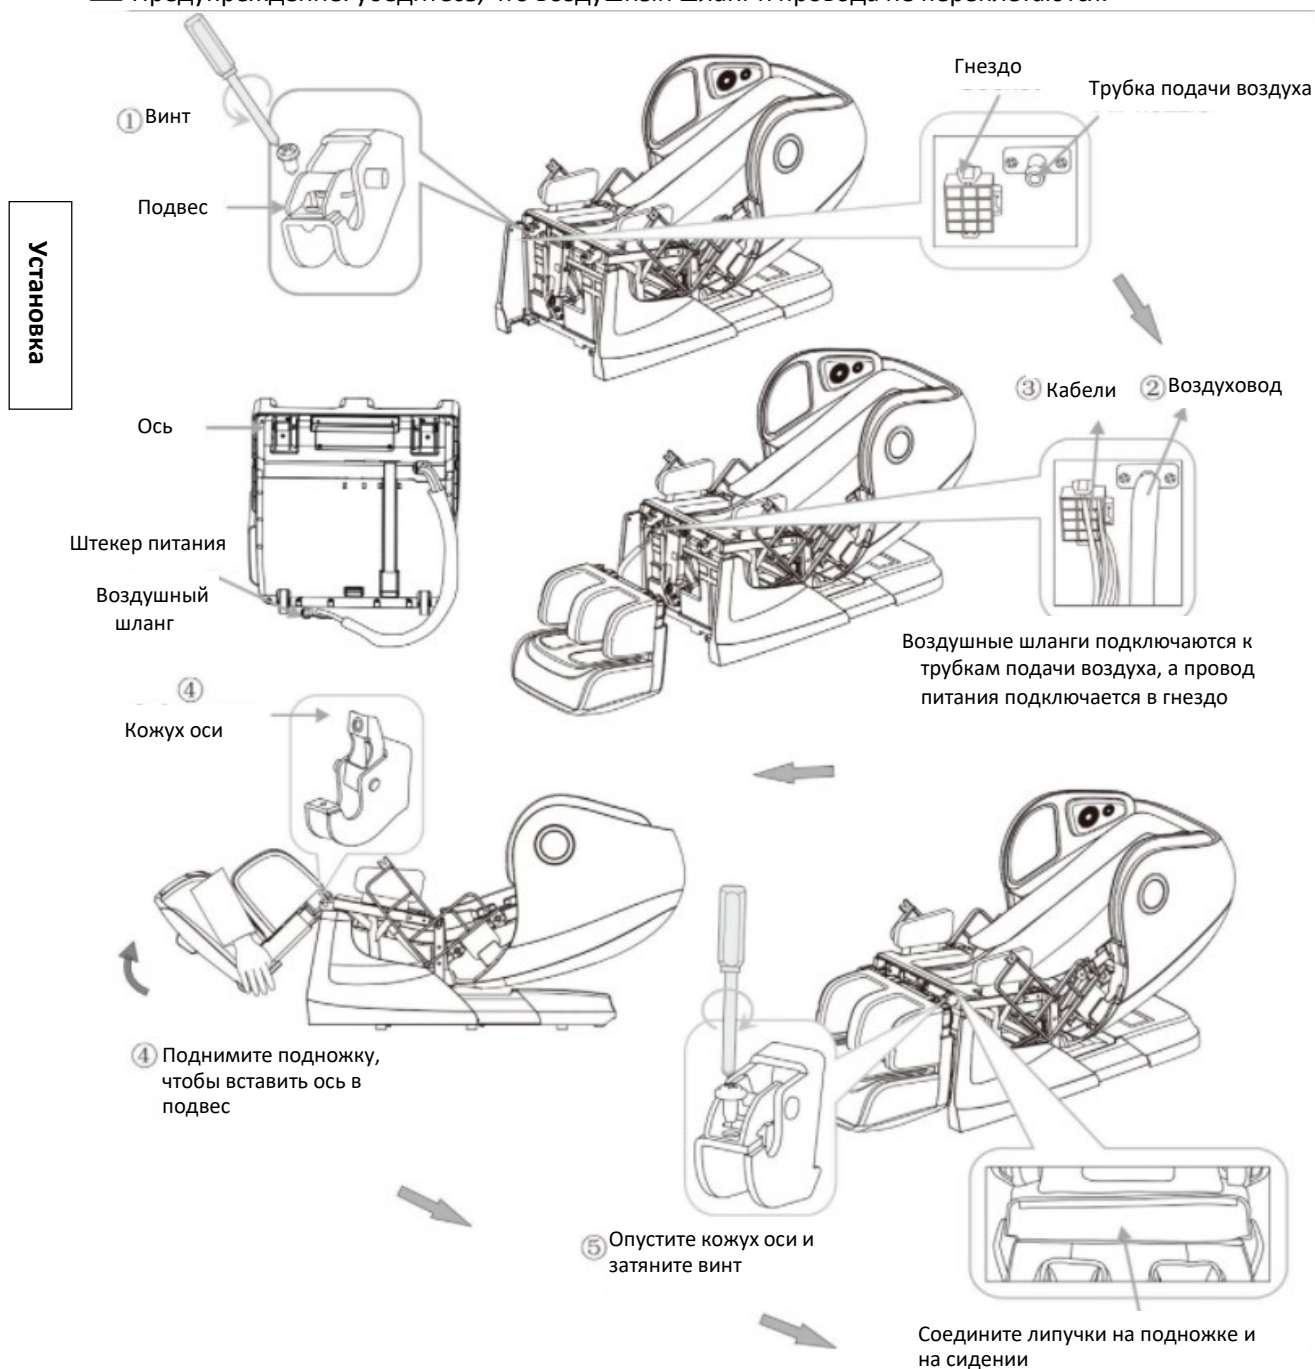


Установка (4)

Шаг 3. Сборка левого и правого подлокотника

- 1 Поднимите подлокотник и вставьте его во вращающуюся стойку в боковой части корпуса кресла.
- 2 Вставьте штепсель питания в разъем.
- 3 Плотно подключите воздушный шланг подлокотника к трубкам подачи воздуха сидения, черная трубка подачи воздуха должна быть подключена к воздушному шлангу с пометкой «1», а серая трубка подачи воздуха должна быть подключена к воздушному шлангу с пометкой «2».
- 4 Вставьте заднюю пластину фиксации подлокотника в фиксирующее отверстие на корпусе кресла.
- 5 Достаньте резиновые втулки из подлокотников, вставьте винты в отверстия и плотно затяните их, а затем вставьте втулки обратно.


▲ ВНИМАНИЕ: не сдавливайте воздушные шланги во время установки. Это может привести к утечке воздуха, либо воздушные подушки могут не надуться. Убедитесь, что пластина фиксации и провод светодиода надежно подключены, иначе подлокотник может упасть, либо USB не будет работать.

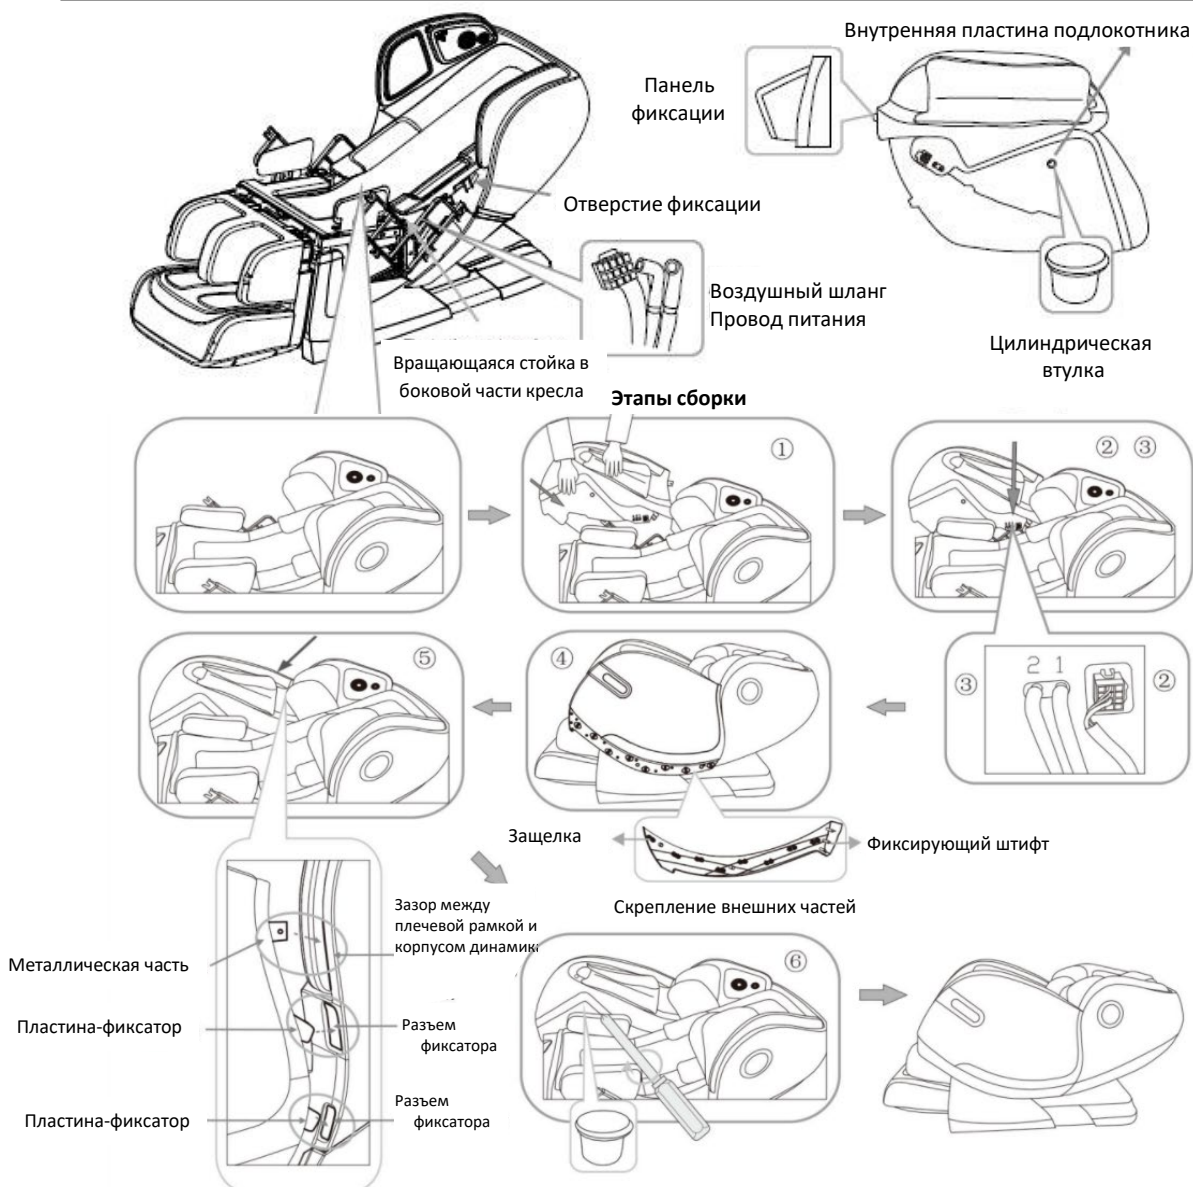

Установка (5)

Шаг 4. Установка панели управления, её крепления и кармана для телефона

- 1 Наденьте карман на верхнюю часть подушки правого подлокотника, закрепите две части с помощью липучки. Вы можете класть туда телефон, часы, ключи и т.д.
- 2 Вставьте крепление панели в левый подлокотник. Обратите внимание на форму крепления и выемки под него.
- 3 Установив крепление, используйте винт М6*16, чтобы жестко закрепить его.
- 4 Положите панель управления на подставку.
- 5 Подключите панель к массажному креслу через разъем на левой стороне сидения.

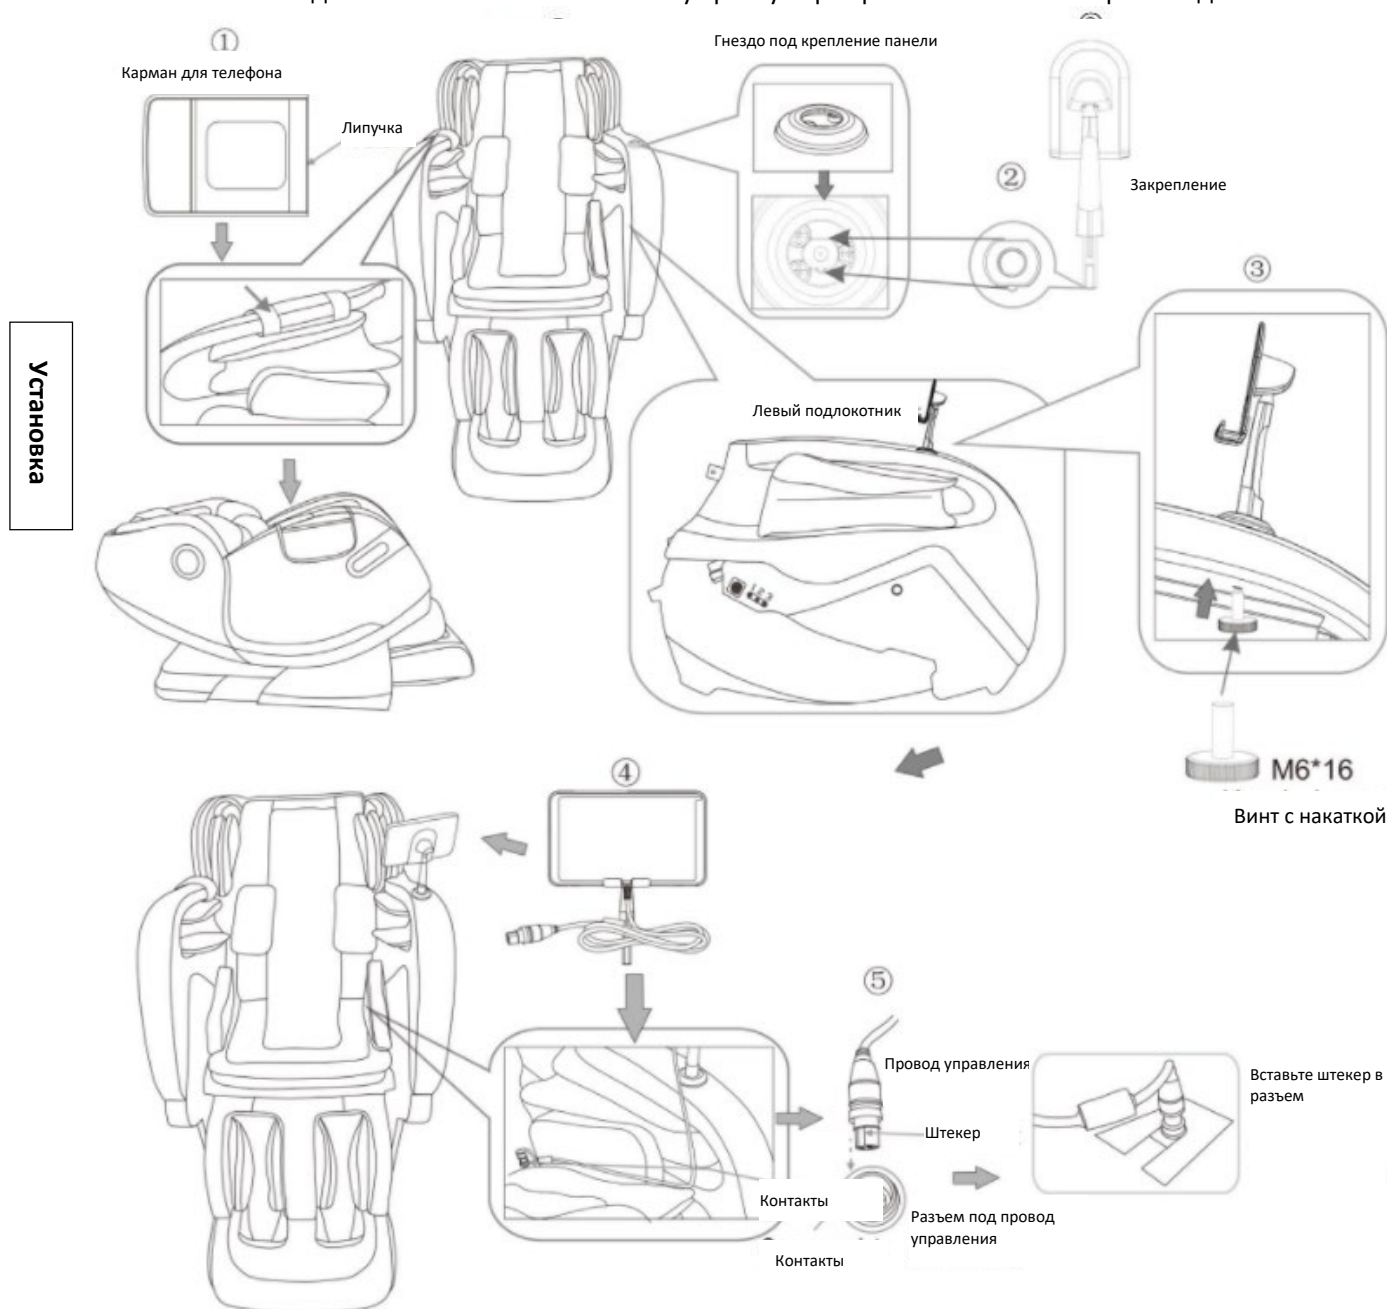


Установка (6)

Шаг 5. Установите подголовник, спинную и плечевую подушки



Положите спинную подушку, плечевую подушку и подголовник на спинку кресла и соедините обе части молниями и липучками

★ Ценные советы

Чтобы верно подогнать кресло под себя и получить приятный массаж, сидя на кресле, перед соединением подголовника убедитесь, что его нижний край находится на одном уровне с ушами.

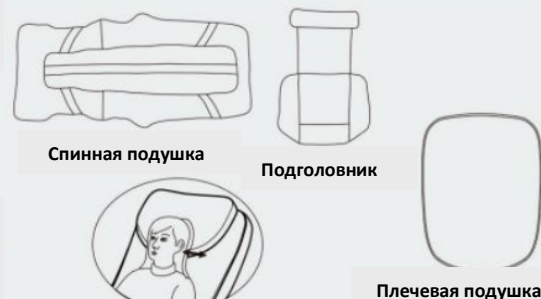

При установке спинной подушки убедитесь, что ее средняя часть совпадает с средней частью спинки

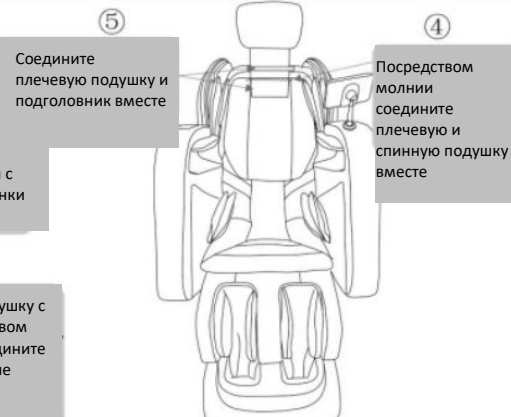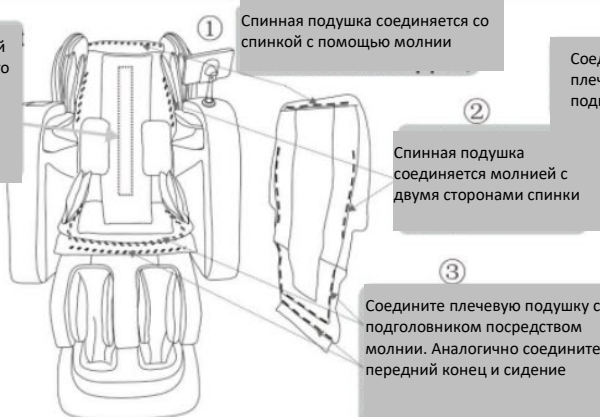


Шаг 6. Подключите кресло к сети

- 1 Вставьте кабель в отверстие на блоке питания, как показано на изображении.
- 2 Вставьте вилку кабеля в розетку.
- 3 Нажмите кнопку включения на блоке питания (On/Off, O/I), чтобы запустить его.
- 4 Кресло запустится и перейдет в нормальное положение.
- 5 Выберите на панели управления нужный вам режим массажа, садитесь и наслаждайтесь.
- 6 Когда кресло запущено, USB-порт может заряжать ваш телефон. Во время зарядки телефон не рекомендуется двигать.



Перед тем, как вставить вилку в розетку, удостоверьтесь, что тумблер в выключенном положении.

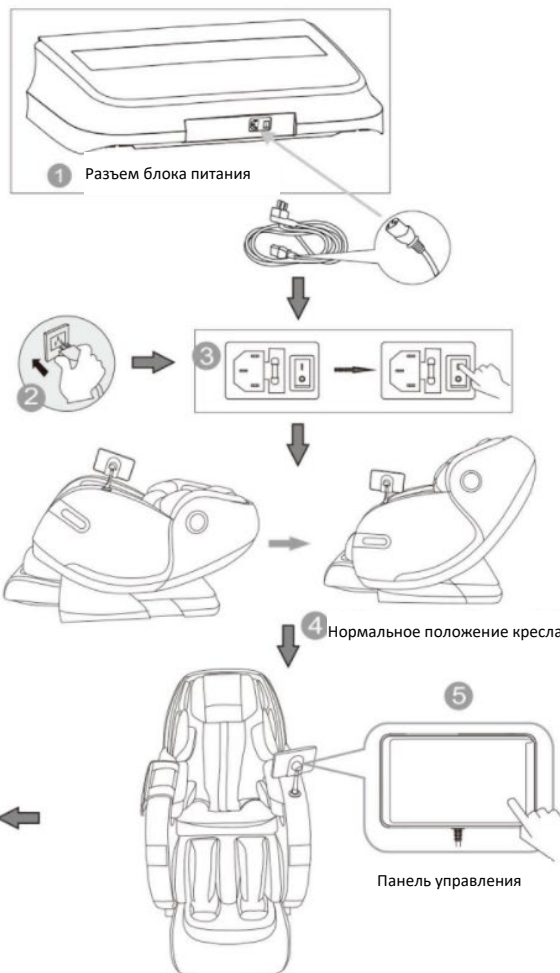

USB-порт для зарядки

Панель управления


Помещение

	Внимание
	Не используйте кресло во влажных помещениях: у бассейна, в ванной комнате, во избежание протечки или удара током.
	Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или при воздействии высоких температур, во избежание износа обивки.
	Установите кресло на ровной поверхности, во избежание падения, шума или других проблем во время использования кресла.

Массаж


Проверка пространства перед креслом

Проверьте пространство перед креслом, когда спинка опущена, а подножка выдвинута, убедитесь, что рядом нет людей, животных и прочих предметов.

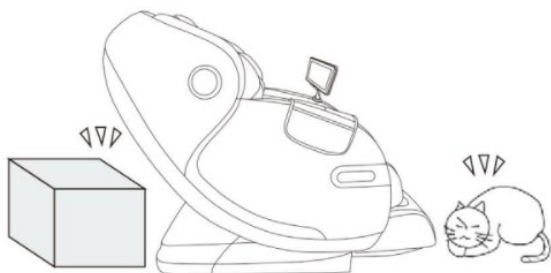

- Проверка подключения кабеля и вилки**

- (1) Всегда протирайте пыль с вилки сухой тканью.
- (2) Не переламывайте, не ремонтируйте, не складывайте, не растягивайте, не завязывайте, не ставьте тяжелые предметы (особенно кресло) на шнур питания.

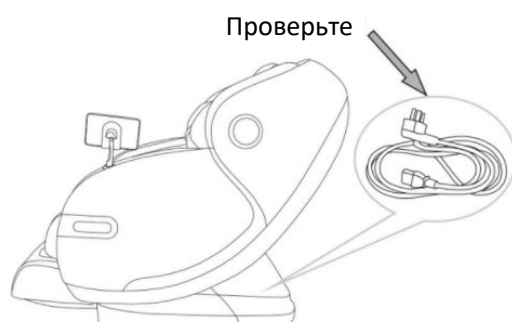

Проверка помещения

Пространство для использования кресла

- Не менее 10 см от стены.





- Не менее 60 см перед ногами.

- Проверка окружающего пространства**

Когда спинка откинута или подножка выдвинута, обратите внимание на то:

- (1) Нет ли людей впереди и позади.
- (2) Площадь пространства.

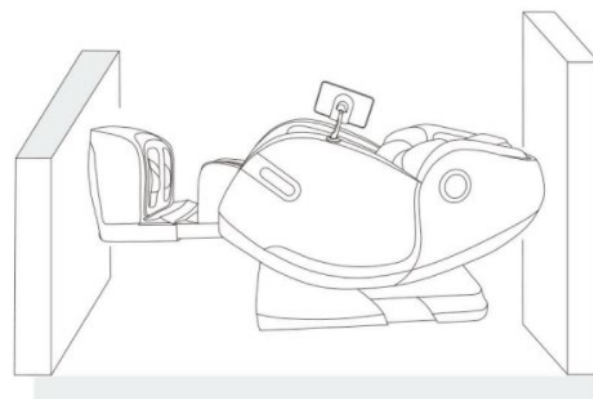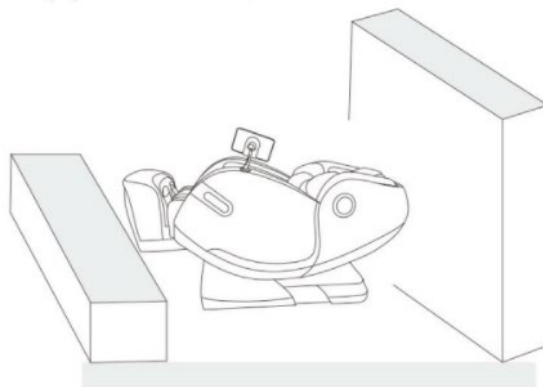

Перемещение кресла



Внимание

Не перемещайте кресло во время работы во избежание несчастных случаев или повреждения


Перемещение

- Скрутите кабели и положите их в сиденье* во избежание их повреждения при перемещении.
- Если вы уроните кресло, внутренние элементы могут повредиться.
- Не используйте нижний ролик на деревянном полу или полу из другого легко повреждаемого материала. Поднимать кресло должны двое взрослых людей
- Убедитесь, что питание выключено, а вилка не касается пола (лучше перевести кресло в вертикальное положение, чтобы спинка не ударилась о пол)



Нормальное перемещение

- 1 Надавите на подголовник, чтобы кресло стало на задние ролики. Затем толкайте кресло в желаемое место и медленно опустите.

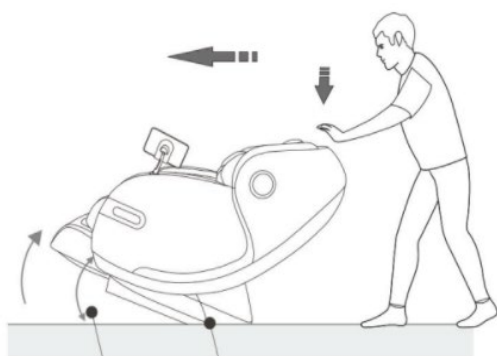

Не более 40 градусов Ролик




Придерживайте опору для ног, что показано на рисунке, чтобы избежать царапин на обивке.

При опускании спинки во время массажа не двигайте подлокотники.

Регулировка перед массажем

• Перед регулировкой

Убедитесь, что ролики массажного механизма остановлены в верхней части спинки, а затем медленно присаживайтесь в кресло.

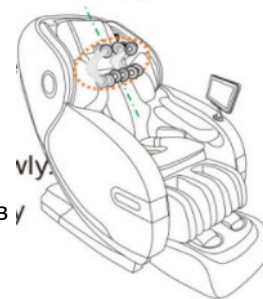

Во избежание травм от неправильного положения массажной головки.

Если массажная головка не может найти положение плеч при определении акупунктурных точек, она по умолчанию перейдет в среднюю часть

Правильное положение:

Опустите спину на спинку кресла, а голову на подголовник. Пульт издаст один звуковой сигнал, когда начнется процесс сканирования тела. Когда вы услышите этот звуковой сигнал, вы можете нажать кнопку вверх/вниз на пульте, для ручной регулировки положение плеч.




Массаж

*



- Если массаж недостаточно сильный, вы можете убрать подголовник и плечевую подушку

- Кресло тяжелое, и за долгое время может повредить ваш пол. Подстелите под него одеяло или другую мягкую ткань.

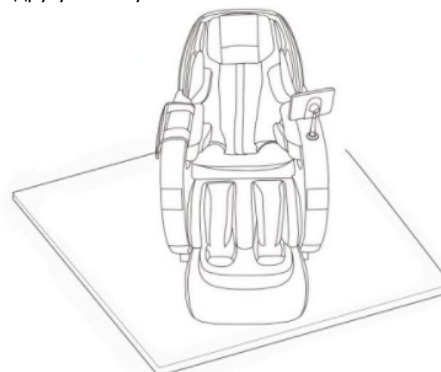

17 Управление креслом

Панель управления, вид сверху

Кнопка включения



Панель управления


Сенсорный ЖК-экран



1. После включения кресла панель включится автоматически и покажет экран загрузки. Через некоторое время появится интерфейс. Включить или выключить дисплей вы можете по нажатию кнопки на верхней части экрана.



Главное меню

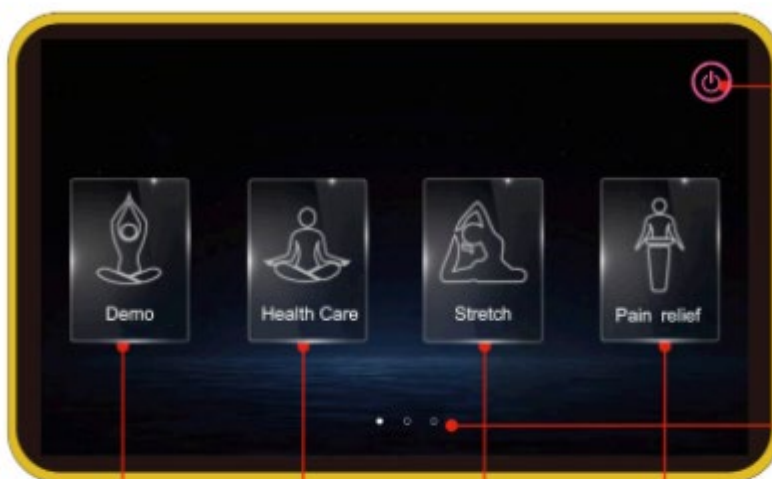

Включить/Выключить

Демо

Здоровье

Растяжка

Снять боль

Панель навигации.
Листайте влево или
вправо, чтобы перейти
на другую страницу
интерфейса



Когда панель включена, нажмите эту иконку для включения демо-режима. Базовое время работы для этой программы – 8 минут.



Когда панель включена, нажмите эту иконку для включения режима растяжки. Базовое время работы для этой программы – 20 минут.




Когда панель включена, нажмите эту иконку для включения оздоровительного режима. Базовое время работы для этой программы – 20 минут.



Когда панель включена, нажмите эту иконку для включения режима снятия боли. Базовое время работы для этой программы – 20 минут.

Главное меню

Интерфейс режимов Демо, Растяжка, Здоровый и Снятие боли

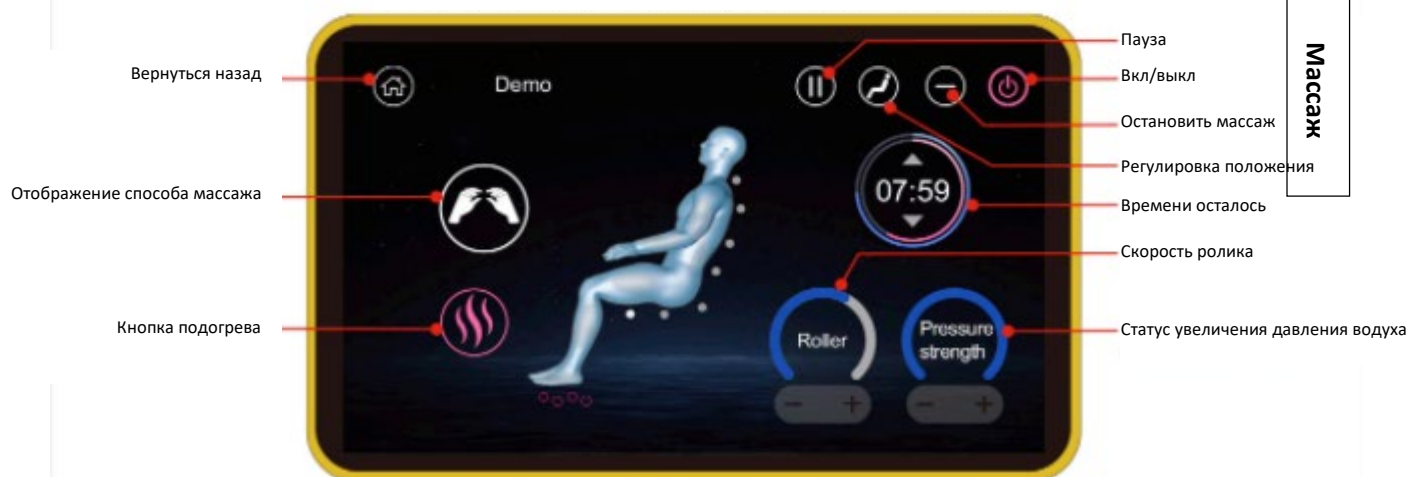

Нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу



При нажатии кнопка загорится розовым. Это значит, что вы можете использовать все функции



После нажатия массаж остановится, и вы вернетесь на домашнюю страницу



Нажмите, чтобы приостановить массаж. При повторном нажатии массаж возобновится.



Массаж кулаками



Массаж «Замешивание»



Массаж пальцами



Массаж «Шиатцу»



Нажмите, чтобы включить подогрев. По умолчанию он выключен.



Оставшееся время массажа. Стрелками «вверх» и «вниз» можно увеличить или уменьшить его.



Регулировка скорости роликов. Можно увеличить или уменьшить.



Регулятор давления воздуха. Имеет четыре уровня.



Изменение положения. Нажмите, чтобы перейти в меню регулировки положения.



Положение массажного кресла. Также отображаются воздушный и роликовый массаж и статус подогрева.

19 Управление креслом

Описание изображений на ЖК-экране

Регулировка положения



Zero gravity

Нулевая гравитация. Нажмите, чтобы включить функцию «нулевой гравитации». Спинка откинется назад, а ноги будут подняты.



Deep zero gravity

Глубокая нулевая гравитация. Нажмите, чтобы включить функцию «глубокой нулевой гравитации». Спинка откинется назад, а ноги будут подняты.



Sleep angle

Режим сна. Нажмите, чтобы включить режим сна. Спинка откинется назад, а ноги будут подняты.



Reset

Сброс положения. Спинка поднимется, а ноги вернутся к нормальному положению.

Согнуть ноги

Распрямить ноги

Опустить ноги


Поднять ноги

Откинуть спинку и поднять ноги

Поднять спинку и опустить ноги

Описание изображений на ЖК-экране

Главное меню II

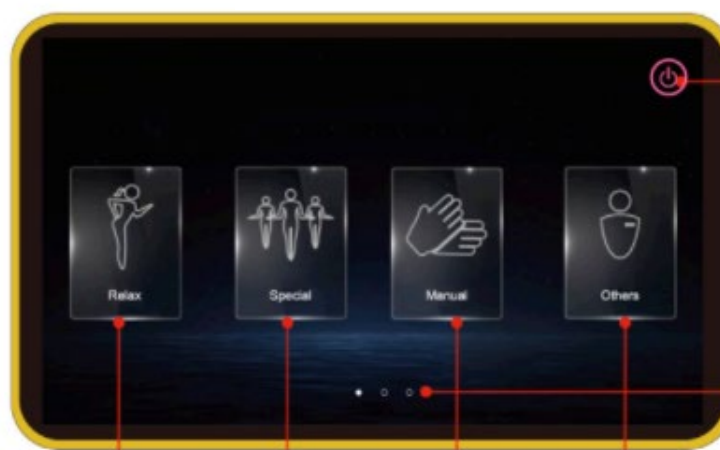

Вкл/Выкл

Панель навигации. Листайте влево или вправо, чтобы перейти на другую страницу интерфейса


Расслабиться

Особый


Ручной выбор

Другие


Массаж




Нажмите, чтобы включить режим расслабляющего массажа. Время работы по умолчанию – 20 минут

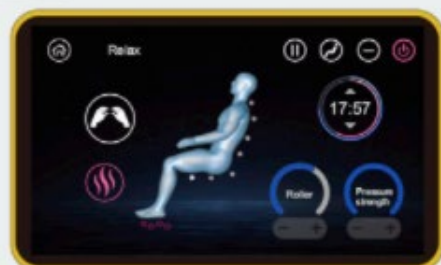


Интерфейс режима




Нажмите, чтобы войти в меню особого массажа. Для выбора доступны 7 программ.

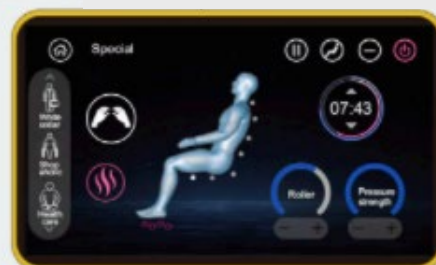

Интерфейс режима




Нажмите, чтобы войти в меню ручного выбора массажа.

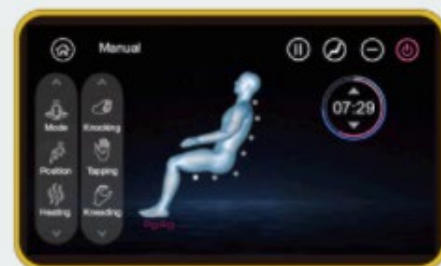

Интерфейс режима



Нажмите, чтобы перейти в Личный кабинет.

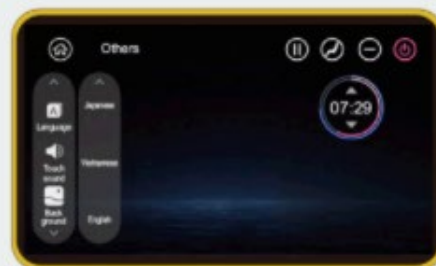

Интерфейс режима

Описание изображений на ЖК-экране

Главное меню II, Особый режим



Выбор режима




Режим массажа «Белый воротничок»



Режим массажа «Шопоголик»




Режим массажа «Забота о здоровье»

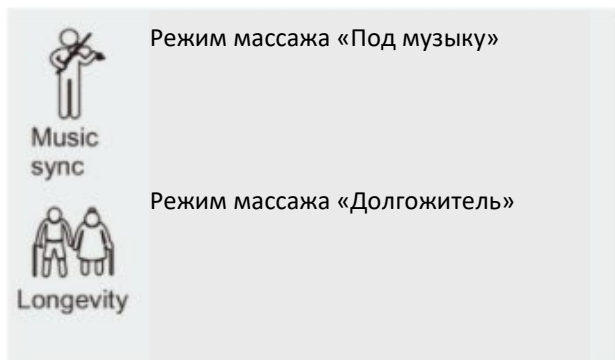

Режим массажа «Под музыку»


Режим массажа «Долгожитель»

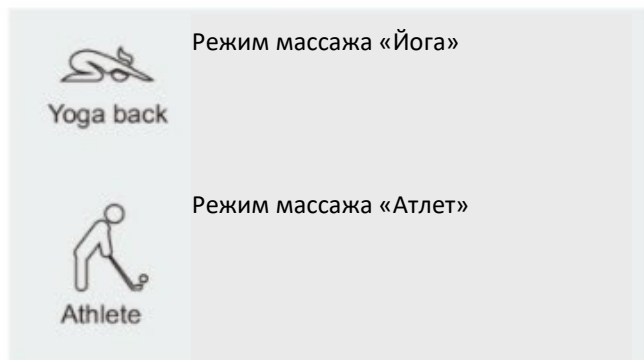

Режим массажа «Йога»

Режим массажа «Атлет»

Главное меню II, меню Ручного выбора

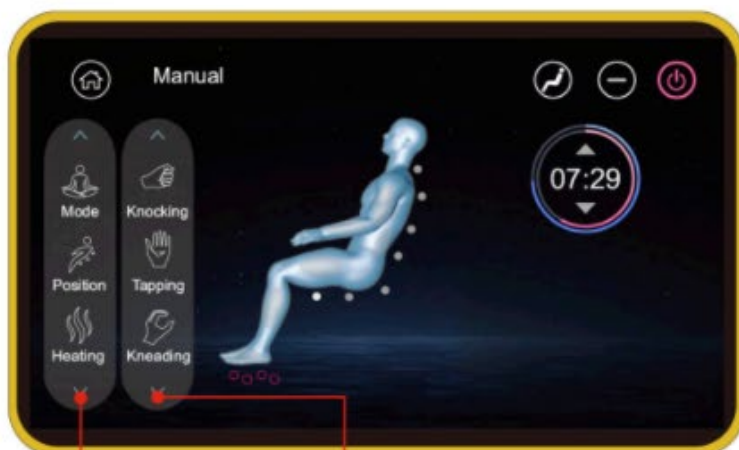

Выбор параметров

Выбор режима



Нажмите, чтобы выбрать во всплывающем меню тип массажа: разминание, поколачивание, постукивание, шиаццу.

Описание изображений на ЖК-экране

Главное меню II, меню Ручного выбора



Выбор параметров Выбор режима



Position

Нажмите, и откроется меню выбора смены положения: всего тела, спинки, поясницы, сиденья, и «фиксированное положение». Выберите ее, чтобы наклонять все кресло назад и вперед. Нажмите еще раз, чтобы вернуться обратно.




Выбор параметров Выбор режима



Heating

Нажмите, и откроется меню выбора греющихся частей – ножной и спинной. Выберите одну или обе, чтобы включить или выключить их подогрев.

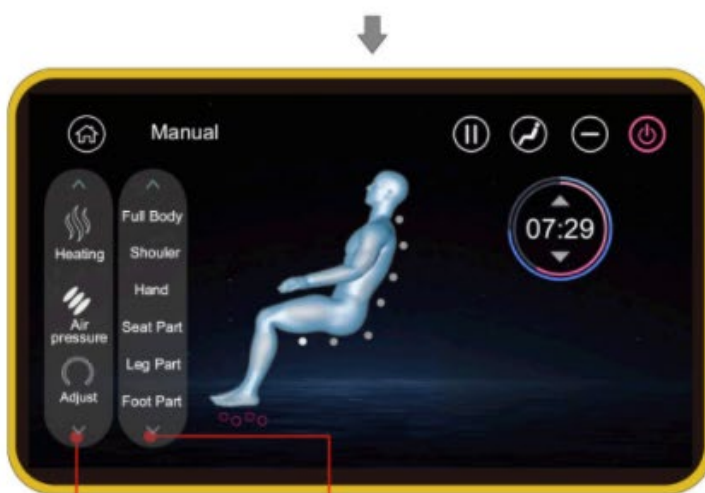

Выбор параметров Выбор режима




Air pressure

Нажмите, и откроется меню выбора воздушных подушек под каждой из частей тела. Выберите их, чтобы начать воздушный массаж.

Описание изображений на ЖК-экране

Главное меню II, меню Ручного выбора

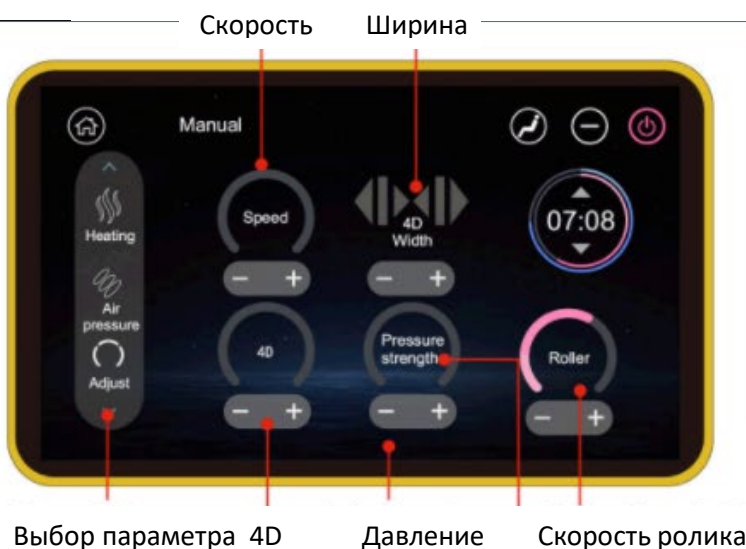

Нажмите, и появится меню расширенного контроля. Двигая пальцем по экрану, вы можете изменить скорость, «4D ширину», время, силу давления и скорость ролика.

Главное меню II, меню Личного кабинета



Нажмите, чтобы сменить язык. На выбор доступны английский, японский и вьетнамский.




Нажмите, чтобы включить или отключить звук касания экрана.



Выбор параметра Выбор пункта

Описание изображений на ЖК-экране


Главное меню II, меню Личного кабинета

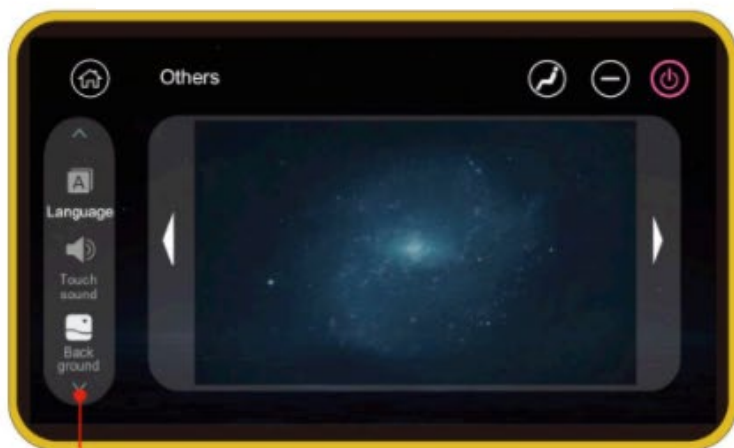


Выбор параметра

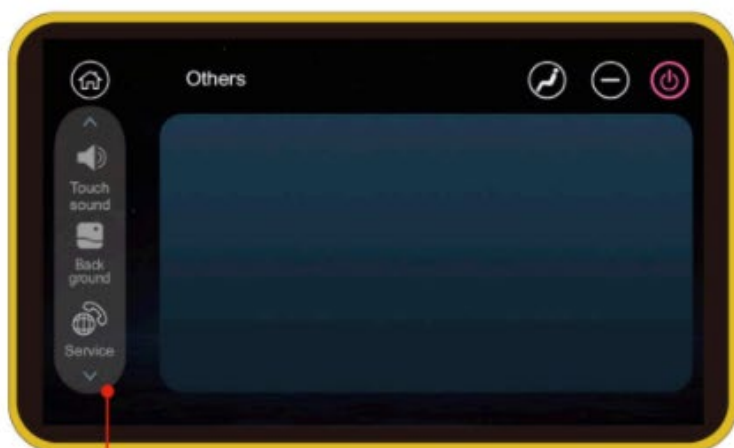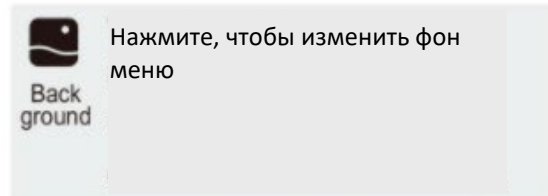


Выбор параметра

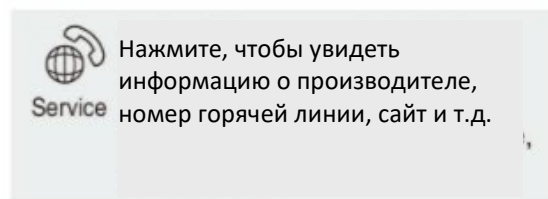

Сканирование тела

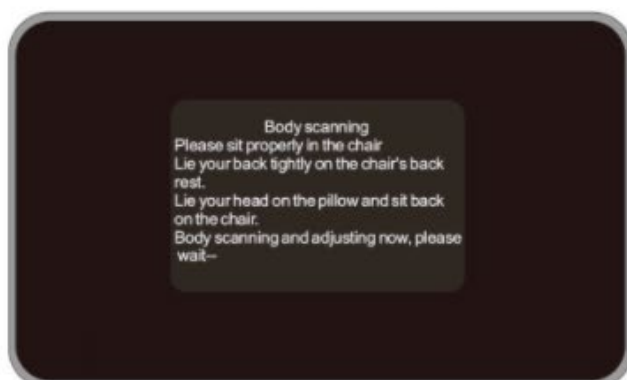


После сканирования высветится меню

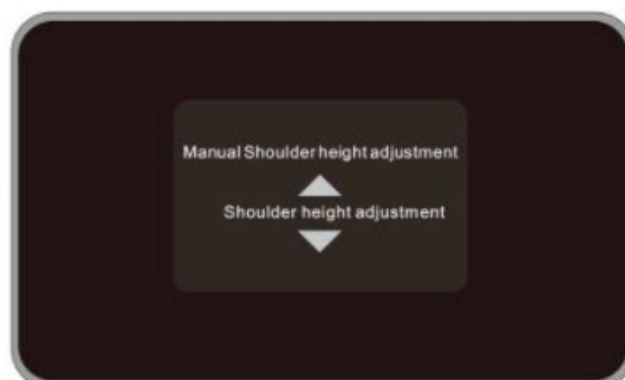

Голосовое управление

Включите панель управления, и система распознавания голоса войдет в режим ожидания.

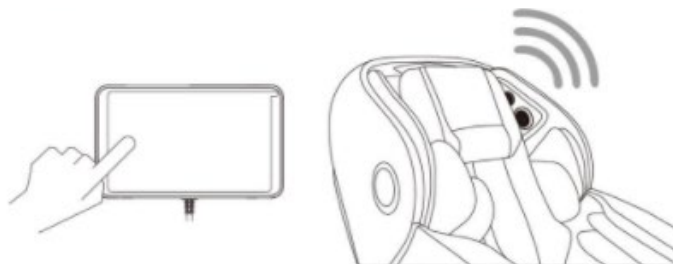

- Используя распознавание речи, необходимо произносить пробуждающую фразу “turn on speech recognition mode”, чтобы система распознала голос и начала воспринимать команды. После включения голосового режима система автоматически его отключит, если команды не поступали последние 20 секунд.
- Когда кресло распознает команду, оно оповестит об этом, показывая, что голос понят верно. Если же оповещения нет, команда не распознана, или в данный момент не может использоваться.


Голосовые команды:

Для пробуждения – “turn on speech recognition mode”

- 1.Health care 2.Pain relief 3.Stretch the body 4.Zero gravity
- 5.Experience 6.Relax 7.Turn off voice mode 8.Turn off the chair

ВКЛ/ВЫКЛ

Массаж

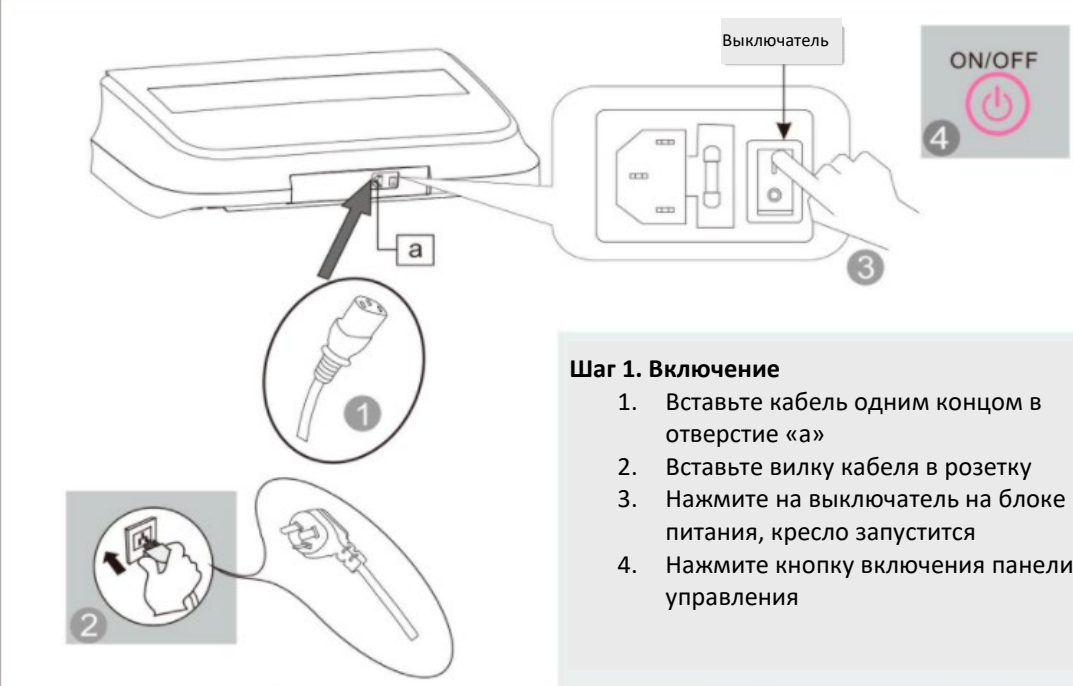

Шаг 1. Включение


1. Вставьте кабель одним концом в отверстие «а»
2. Вставьте вилку кабеля в розетку
3. Нажмите на выключатель на блоке питания, кресло запустится
4. Нажмите кнопку включения панели управления

Шаг 2. Массаж

1. Пожалуйста, пользуйтесь согласно Управлению креслом. Выберите нужную функцию.
2. Когда массаж завершится, кресло вернется в обычное состояние, и кнопка включения панели управления станет белой.


Шаг 3. Выключение

1. Если кресло включено, выключите панель управления нажатием на кнопку ее включения.
2. Нажмите на выключатель блока питания, чтобы выключить его.
3. Вытащите вилку из розетки

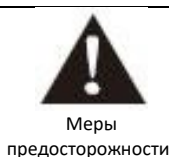

1. Перед использованием поднимите подушку, подушку сидения и т. д., чтобы проверить, не поврежден ли пластик. При наличии повреждения прекратите использование, отключите кресло и обратитесь за ремонтом.

2. Подключайте кресло только в подходящую розетку.

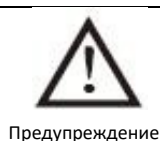

1. Перед посадкой убедитесь, что между подлокотниками, подножкой, спинкой и сидением кресла ничего не зажато.

2. Подножка оборудована защитным устройством. Если между ногами и ступнями есть препятствие, подножка автоматически остановится.

3. Убедитесь, что перед использованием настройки кресла были сброшены.

4. Не стойте на кресле во время использования.

Изображение функций

Поднятие ног


Нажмите эту кнопку на пульте управления, подножка начнет подниматься. Отпустите кнопку, подножка перестанет двигаться и зафиксируется в данном положении.

**Опускание ног**

Нажмите эту кнопку на пульте управления, подножка начнет опускаться. Отпустите кнопку, подножка перестанет двигаться и зафиксируется в данном положении.

**Поднятие ног и опускание спинки**

Нажмите эту кнопку на пульте управления, спинка начнет опускаться, а подножка подниматься. Отпустите кнопку, спинка и подножка перестанут двигаться и зафиксируются в данном положении.

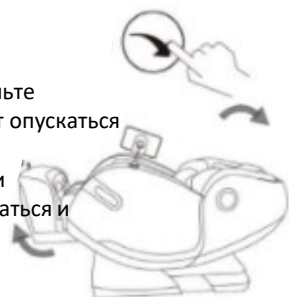**Поднятие спинки и опускание ног**


Нажмите эту кнопку на пульте управления, спинка начнет подниматься, а подножка опускаться. Отпустите кнопку, спинка и подножка перестанут двигаться и зафиксируются в данном положении.

**Нулевая гравитация**

Нажмите эту кнопку, спинка начнет опускаться, а подножка подниматься. Кресло приходит в комфортное положение нулевой гравитации. Нажмите кнопку еще раз, чтобы кресло приняло положение Сна. Нажмите кнопку в третий раз, чтобы вернуть кресло в положение по умолчанию. Спинка поднимется, а подножка опустится.

**Советы:**

Режим нулевой гравитации разработан в соответствии с теорией NASA о расслаблении в космической капсуле, и обеспечивается благодаря спинке, сидению и подножке, меняющим положение под разными углами. Поднятие подножки и опускание сидения может создать угол в 120 (+/-7) градусов между телом и подножкой, таким образом, сердце и колени оказываются на одном уровне, максимально снижая кровяное давление. При этом центр тяжести тела переносится на ягодицы, а благодаря положению «Нулевой гравитации» область соприкосновения тела и массажного кресла увеличивается, и воздействие массажных роликов распределяется равномерно, снижая давление на сердце и позвоночник. Таким образом, массаж в положении «Нулевой гравитации» создает эффект максимального расслабления.

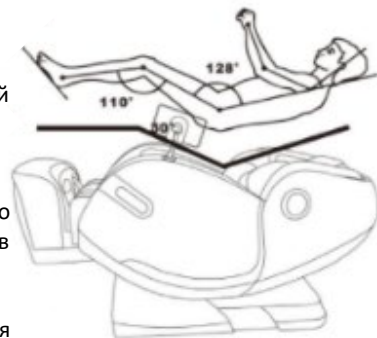


1. Убедитесь, что рядом со спинкой нет людей, животных и других предметов во избежание неожиданных травм или повреждения имущества.
2. При регулировке спинки внимательно следите за промежутком между спинкой и подлокотником.
3. Во время движения подножки не становитесь на нее и не вставайте с сидения, а также не мешайте движению подножки во избежание повреждения кресла.
4. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.


Изображение функций

Массаж рук

Массажное кресло оснащено подлокотниками, изготовленными по технологии космических капсул, со встроенной функцией импульсного массажа давлением воздуха. Поместите руки между воздушными подушками подлокотника. После заполнения воздухом осуществляется разминающий массаж рук и кистей. Массаж рук производится под любым углом наклона кресла.

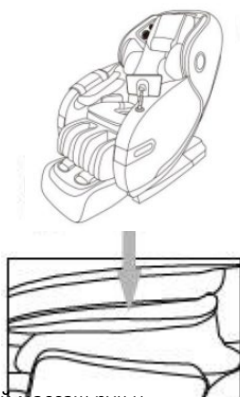**Музыкальная терапия**

Подголовник окружен несколькими колонками. Беспроводной музыкальный Bluetooth-плеер интегрирует музыку в процесс массажа, создавая синхронную терапию, которая позволяет роликам массировать вас в ритм музыки. Расслабление под любимую музыку улучшит кровообращение и уменьшит усталость.

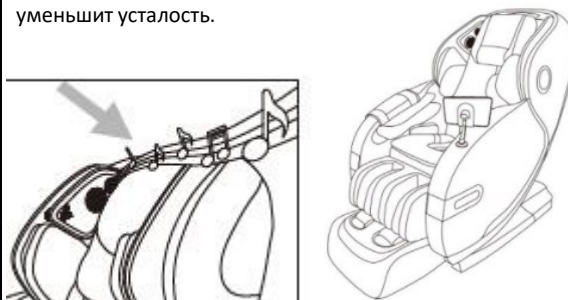**Массаж плеч**


Многослойные воздушные подушки, расположенные у обоих плеч, способствуют растяжению. Массажные 4 D-ролики толкают ваше тело вперед, в то время как воздушные подушки охватывают ваши плечи для обеспечения полноценного растяжения тела.

**Выдвигание и задвигание подножки**

Подножка может автоматически выдвигаться и задвигаться в диапазоне 20 см.

**Массаж спины и ягодиц**

Кресло использует 4D-технология, которая позволяет проводить многосторонний массаж спины и ягодиц. Это было достигнуто благодаря инновационным направляющим, способным раздвигаться и раскладываться сильнее, чем прежде.

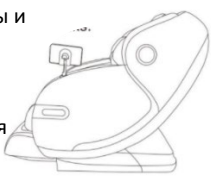
**Разогрев стоп**

Инновационная разработка – двусторонняя техника вращения и разминки стоп, осуществляющая как функцию разминания стоп, так и их разогрев. Благодаря этому пользователь получает наилучший эффект от массажа, полезный для здоровья.



Хранение массажного кресла


1. Убедитесь, что рядом со спинкой и подножкой нет людей, животных и других предметов.

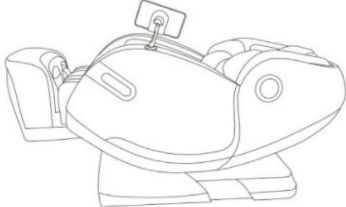


2. Верните спинку и подножку в нормальное положение с помощью панели управления (или нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы спинка и подножка вернулись в нормальное положение)



3. После того как кресло вернется в вертикальное положение, положите контроллер в карман на левом подлокотнике.

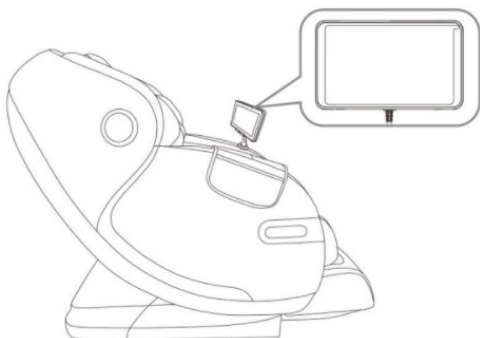

4. Отключите питание.

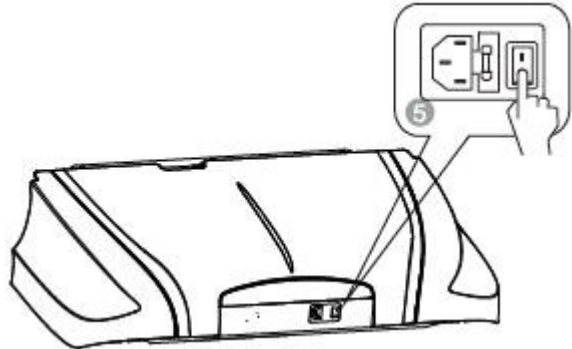

5. Отключите вилку от розетки. (Внимание! держите вилку при отключении)



6. При необходимости протрите кресло.



Внимание!

- После использования нажмите ВКЛ/ВЫКЛ для окончания работы и дождитесь возвращения кресла в нормальное положение.
- Убедитесь, что питание кресла отключено во избежание неожиданных травм детей или животных.
- После использования отключите питание, а затем отключите кресло от сети. Избегайте попадания влаги, грязи и повреждения изоляции.

Синтетическая кожа

Общая очистка

Очищайте кресло чистой мягкой сухой тканью.



Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химикаты.



Если испачкалась кожа

- 1 Обмакните мягкую ткань в 3-5% раствор нейтрального чистящего средства, выжмите, а затем мягко очистите пятна на поверхности кресла.
- 2 Прополощите ткань, выжмите и сотрите моющее средство с поверхности кресла.



- 3 Мягко очистите сухой тканью. 4 Дайте поверхности высохнуть (использование фена запрещается).

Обслуживание

Тканевые части

- 1 Обмакните мягкую ткань в нейтральное чистящее средство, выжмите, а затем мягко очистите тканевую поверхность кресла.
 - Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химикаты.
- 2 Потрите загрязнения щеткой с нейтральным чистящим средством (избегайте чрезмерного давления)
 - * Чрезмерное давление может привести к повреждению ткани.
- 3 Протрите влажной выжатой тканью.
- 4 Дайте высохнуть.

Пластиковые детали

- 1 Обмакните мягкую ткань в нейтральное чистящее средство, выжмите, а затем мягко очистите тканевую поверхность кресла.
- 2 Протрите влажной выжатой тканью.
- 3 Дайте высохнуть.



Очистка контроллера

- 1 Протрите мягкой выжатой тканью.



- 2 Дайте высохнуть.

Не используйте растворитель, бензин, спирты другие химикаты.



Контроллер массажного кресла



Про очищение

- Перед очищением отключите кресло от сети; не трогайте вилку мокрыми руками.
- Перед подключением вилки в розетку убедитесь, что у вас сухие руки.
- При несоблюдении вышеприведенных инструкций пользователь может получить удар электрическим током или

Часто задаваемые вопросы и решение проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Кресло не работает после включения	Проверьте, включен ли переключатель.	Откройте пульт управления.
	Не выбран режим массажа.	Выберите режим массажа.
	Проверьте, плотно ли вилка вставлена в розетку.	Убедитесь, что вилка вставлена в розетку.
	Шнур или втулка повреждены.	Обратитесь к производителю или одобренному им технику для проверки или замены.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель на аналогичный.
	Неисправность в проводке.	Обратитесь к одобренному технику для проверки или замены.
Во время работы кресло издает странные звуки.	Это звук воздушного насоса, двигателя или механических частей.	Это нормальный звук, не обращайтесь на него внимания.
Правый и левый ролик остановились на разной высоте.	Массажные ролики работают по очереди.	Это нормально, не обращайтесь внимания.
Звук работы стал заметно громче	Проверьте, не работает ли кресло слишком долго.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
	Внутренние детали стачиваются из-за продолжительной работы. Это нормально.	Обратитесь к одобренному технику для проверки и ремонта.
Массаж внезапно остановился	Внезапное отключение.	Снова подключите питание.
	Время работы закончилось.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
Спинка и подножка не опускаются.	Проверьте, нет ли каких-либо препятствий; перегрузка кресла; в целях безопасности массажное кресло иногда может отключаться.	Уберите препятствия; отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
Кресло не возвращается в изначальное положение.	Чрезмерное время работы; время работы окончено.	Обратитесь к производителю или одобренному им технику для проверки или замены.
Кабель сильно нагревается	Возможна перегрузка устройства.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
	Другие неисправности.	Прекратите использование, обратитесь к одобренному пользователю за помощью.

Прочее



Примечание: если проблемы не вызваны ни одной из вышеприведенных причин, отключите переключатель и вилку из розетки, а затем свяжитесь с производителем или агентом по обслуживанию для ремонта кресла.

Технические данные

Название	Массажное кресло	Мощность	260Вт
Модель	RK8902D-A	НЕТТО/БРУТТО	Основная часть: 107/128.4 кг Подлокотники: 17.5/22 кг Подножка: 29/32.6 кг
Входящее напряжение	AC120В, 60Гц AC220В, 50/60Гц AC240В, 50Гц		
Класс безопасности	Класс I	Размер упаковки	Корпус: 1575x805x965мм Подлокотники: 1025x400x760мм Подножка и опора для ног: 585x570x615мм (Д x Ш x В)

Прочее